

## Bedienungsanleitung


Nachfolgend sehen Sie Hinweise für die richtige und sichere Handhabung Ihrer Fenster und Fenstertüren mit Parallel- Schiebekipp- Beschlägen:

Bei Fenster und Fenstertüren mit Parallel-Schiebekipp-Beschlägen können Sie die Flügel durch Betätigen eines Handgriffs in eine begrenzte Kippstellung bringen und seitlich verschieben.

Beim Schließen des Flügels und dem Verriegeln des Beschlages müssen Sie die Gegenkraft der Dichtung überwinden.

Zum besseren Einrasten des Flügels beim Schließen und zum Schutz der Beschläge sollte der Griff beim Schieben in die Verschlussstellung immer waagrecht sein.

### Parallel- Schiebekipp- Beschläge:

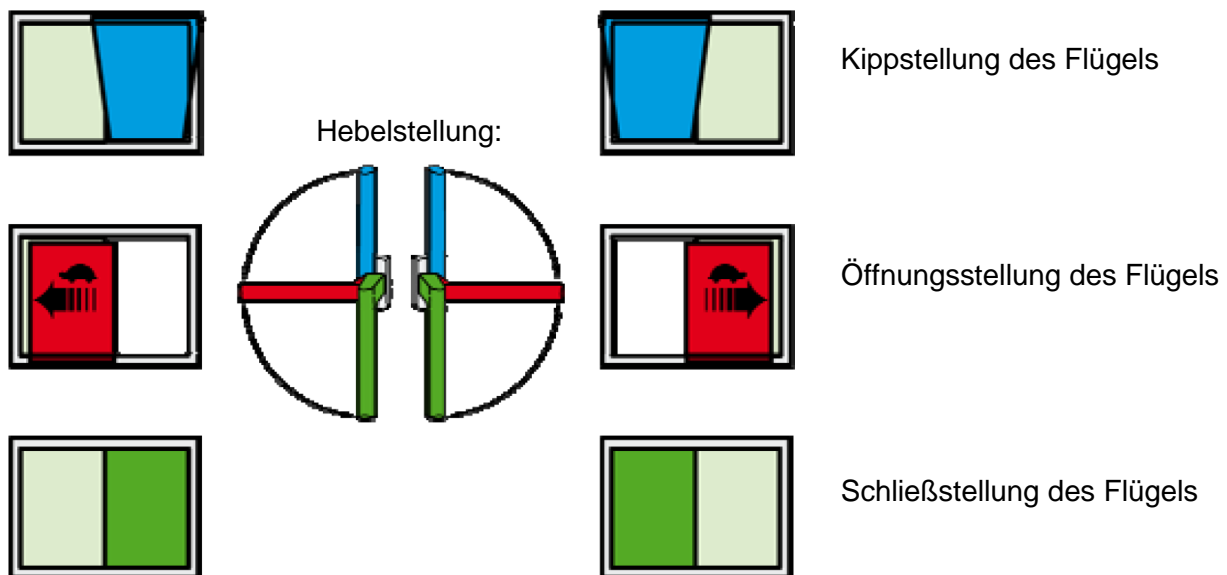



**Beachten Sie folgende Gefahrenquellen!**

		Klemmgefahr von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen!	
		Keine Gegenstände in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen legen!	
	Vorsicht bei Öffnungsstellung des Flügels: Absturzgefahr!		Schließen und Öffnen Sie die Flügel immer kontrolliert und langsam!
	Zusatzbelastung des Flügels unterlassen!		Vorsicht bei der Öffnungsstellung des Flügels: Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung!

**Wartung der Beschläge**

Ihre Fenster und Fenstertüren sind mit hochwertigen Parallel- Schiebe- Kipp-Beschlägen ausgestattet. Diese Beschlagsteile müssen regelmäßig auf Beschädigungen, Verformungen und festen Sitz überprüft werden, vor allem weil einige davon auch sicherheitsrelevante Eigenschaften besitzen.

Damit die Beschläge einwandfrei, bequem und sicher funktionieren, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:

- Sicherheitsrelevante Beschlagsteile mindestens 1mal pro Jahr, bei Schulen und Hotels alle 6 Monate auf festen Sitz und Verschleiß prüfen.
- Bewegliche Teile, Schließzapfen, Ausstellscheren, Verschlussstellen und Schnäpper sollten Sie 1mal pro Jahr ölen (hierzu handelsübliche silikonfreie Schmiermittel, z.B. Kriechöl, verwenden)
- Beim Fensteranstrich dürfen die Beschlagsteile nicht überstrichen werden.
- Streift der Schiebeflügel beim Öffnen und Schließen, dann müssen die Beschläge neu eingestellt werden. Dies sollte von einem Fachmann erledigt werden. Gerne können Sie uns hierzu anrufen.